# Party On

**User Guide**
English ( 2 – 3 )

**Guía del usuario**
Español ( 4 – 5 )

**Guide d'utilisation**
Français ( 6 – 7 )

**Guida per l'uso**
Italiano ( 8 – 9 )

**Benutzerhandbuch**
Deutsch (10 – 11 )

**Gebruikershandleiding**
Nederlands ( 12 – 13 )

**Användarmanual**
Svenska ( 14 – 15 )

**Käyttöopas**
Suomi (16 – 17 )

**Appendix**
English ( 18 )

# User Guide (English)

## Introduction

### Box Contents

- Party On
- USB Charging Cable
- 3.5 mm (1/8”) Stereo Aux Cable
- Quickstart Guide
- Safety & Warranty Manual

### Support

For the latest information about this product (system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit **ionaudio.com/party-on**.

For additional product support, visit **ionaudio.com/support**.

For safety and warranty information, see **ionaudio.com/warranty**.

## Charging Party On

Use the included micro-USB cable to connect Party On to **(A)** a USB power adapter connected to a power outlet or **(B)** your computer (powered on) for **3 hours**.
The Battery Charging LED will be lit while the unit is charging and the LED will turn off when charging has completed.

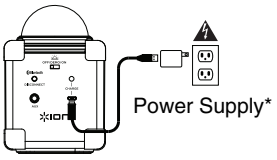


**(A)**

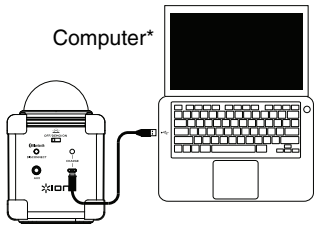


**(B)**

*Sold Separately

## Features

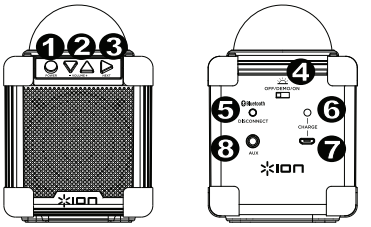


1. **Power** – Press this button to power Party On on and off. The power button LED shows the state of the Bluetooth connection. See the Party On LED activity box for more details.

   **Note:** Party On will turn itself off after 5 minutes of no audio playing through either Bluetooth or the aux input. To continue to use Party On, power on the unit by pressing the power button. If the Party Light switch is set to ON, the unit will turn off after 15 minutes (if music is not playing).
2. **Volume Down/Up Controls** – Press these buttons to decrease or increase the volume level for the aux input and Bluetooth sources. Party On defaults to 2/3 volume when it is turned on. Please adjust the volume using your device's volume controls and Party On's volume buttons.
3. **Next Track** – Press this button to advance to the next track when listening to Bluetooth sources.

   **Note:** In some apps, pressing the Next button may advance to the next playlist or music genre.
4. **Party Light Switch** – Adjust this switch to turn the lights on and off, or to put Party On into Demo Mode.
   When in Demo Mode, pressing the power button:
   - powers on the unit (both lights and speaker)
   - powers on the unit indefinitely when there is a Bluetooth connection, and music is playing
   - powers off a Bluetooth connected unit after 2 minutes if there is no music playing
   - powers off the unit after 2 minutes if there is no Bluetooth connection
5. **Bluetooth Disconnect** – Press this button to disconnect from a previously paired Bluetooth device, and put Party On back into pairing mode.
6. **Battery Charging LED** – This shows the charge status. When charging, it will be on, when fully charged or not plugged into a charge cable, it will be off.
7. **Micro-USB Charging Port** – Connect the included micro-USB cable to connect Party On to a USB power adapter connected to a power outlet or to your computer.
8. **Aux Input** – Connect the output of an MP3 player or other audio source to this input.

**Power Button LED activity:**

**Solid Red LED** = No Bluetooth connection.
**Solid Blue LED** = Bluetooth connected.
**Blinking Red LED** = Battery is low and needs to be recharged (no Bluetooth connection).
**Blinking Blue/Purple LED** = Battery is low and needs to be recharged (Bluetooth connected).

## Connecting with a Bluetooth Device

1. Power on Party On.
2. Turn on your Bluetooth device.
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Party On" and connect.
   **Note:** If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter '0000'.
4. Play music and adjust Party On's volume buttons.
   **Note:** If you experience trouble connecting or playing music, update your device's OS.
5. To disconnect a connected Bluetooth device, press the **Disconnect** button.

## Troubleshooting

**If the sound is distorted:** Try lowering the volume control of your sound source. Also, try to reduce the overall volume of Party On.

**If there is too much bass:** Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

# Guía del usuario (Español)

## Introducción

### Contenido de la caja

- Party On
- Cable de carga USB
- Cable auxiliar estéreo de 3.5 mm (1/8 pulg.)
- Guía de inicio rápido
- Manual sobre la seguridad y garantía

### Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite **ionaudio.com/party-on**.

Para soporte adicional del producto, visite **ionaudio.com/support**.

Para información sobre la seguridad y la garantía, consulte **ionaudio.com/warranty**.

## Cómo cargar el Party On

Use el cable micro-USB incluido para conectar el Party On a **(A)** un adaptador de alimentación USB conectado a una toma de corriente o **(B)** su ordenador (encendido) durante **3 horas**.
El LED de batería en carga se enciende cuando la unidad se está cargando y se apaga cuando la carga está completa.

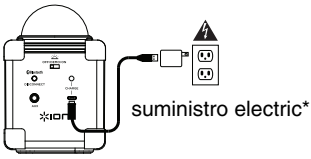


**(A)**

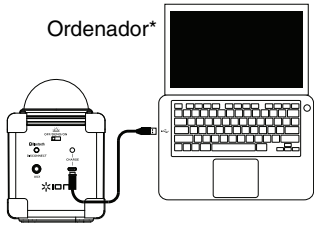


**(B)**

*Se vende por separado

## Características

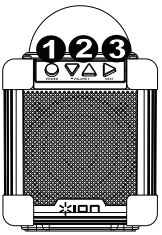


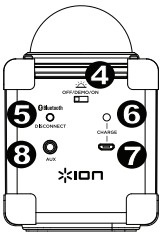


1. **Encendido** – Pulse este botón para encender o apagar el Party On. El LED del botón de encendido muestra el estado de la conexión Bluetooth. Vea la caja de actividad del LED del Party On para más detalles.
   **Nota**: El Party On se apagará automáticamente después de 5 minutos sin reproducir audio ya sea por Bluetooth o la entrada auxiliar. Para continuar utilizando el Party On, encienda la unidad presionando el botón de encendido. Si el interruptor Party Light (Luz de fiesta) está en la posición ON (encendido), la unidad se apagará después de 15 minutos (si no se está reproduciendo música).
2. **Controles de subir/bajar volumen** – Pulse estos botones para reducir o aumentar el nivel de volumen de las fuentes de la entrada auxiliar y Bluetooth. El Party On ajusta su volumen a 2/3 de forma predeterminada al encenderse. Ajuste el volumen utilizando los controles de volumen de su dispositivo y los botones de volumen del Party On.
3. **Próxima pista** – Pulse este botón para avanzar a la siguiente pista cuando esté escuchando audio desde fuentes Bluetooth.
   **Nota**: En algunas aplicaciones, pulsar el botón Next hará que avance a la próxima lista de reproducción o género musical.
4. **Interruptor de luz de fiesta** – Ajuste este interruptor para encender o apagar las luces, o para poner al Party On en modo demo.
   En modo demo, apretar el botón de encendido:
   - enciende la unidad (tanto las luces como el altavoz)
   - enciende la unidad indefinidamente cuando hay una conexión Bluetooth y se está reproduciendo música
   - apaga cualquier unidad Bluetooth conectada después de 2 minutos sin reproducir música
   - apaga la unidad después de 2 minutos sin conexiones Bluetooth
5. **Desconectar Bluetooth** – Pulse este botón para desconectar de un dispositivo Bluetooth previamente apareado y poner al Party On nuevamente en modo de apareamiento.
6. **LED de batería en carga** – Muestra el estado de la carga. Al cargarse, estará iluminado, al completar la carga o al estar desenchufado del cable de carga, estará apagado.
7. **Puerto de carga micro USB** – Conecte el cable micro USB incluido para conectar el Party On a un adaptador de corriente USB conectado a su vez a una toma de corriente o a su ordenador.
8. **Entrada auxiliar** – Conecte a esta entrada la salida de un reproductor MP3 u otra fuente de audio.

**LED de actividad del botón de encendido:**

**LED con luz roja permanente** = No hay conexión Bluetooth.
**LED con luz azul permanente** = Bluetooth conectado.
**LED con luz roja parpadeante** = La batería tiene poca carga y debe recargarse (no hay conexión Bluetooth).
**LED con luz azul/violeta parpadeante** = La batería tiene poca carga y debe recargarse (Bluetooth conectado).

## Conexión con un dispositivo Bluetooth

1. Encienda el Party On.
2. Encienda su dispositivo Bluetooth.
3. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque “Party On” y conecte.
   **Nota:** Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese ‘0000’.
4. Reproduzca música y ajuste los botones de volumen del Party On.
   **Nota:** Si tiene problemas para conectarse o reproducir música, actualice el sistema operativo de su dispositivo.
5. Para desconectar un dispositivo Bluetooth conectado, pulse el botón **Disconnect** del Party On.

## Solución de problemas

**Si el sonido está distorsionado:** trate de disminuir el volumen de su fuente de sonido. Pruebe también reduciendo el volumen general del Party On.

**Si los graves son demasiado fuertes:** intente ajustar el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

# Guide d’utilisation (Français)

## Présentation

### Contenu de la boîte

- Party On
- Câble de rechargement USB
- Câble auxiliaire stéréo de 3,5 mm (1/8 po)
- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

### Assistance technique

Pour les toutes dernières informations concernant la configuration système requise, la compatibilité et l’enregistrement du produit, veuillez visiter **ionaudio.com/party-on**.

Pour de l’assistance supplémentaire, veuillez visiter le site **ionaudio.com/support**.

Pour des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie : veuillez visiter **ionaudio.com/warranty**.

## Rechargement de la batterie du Party On :

Utilisez le câble micro-USB inclus afin de brancher le Party On à **(A)** un adaptateur d’alimentation USB branché à une prise secteur, ou **(B)** à un ordinateur (sous tension) pendant **3 heures**.
La DEL de rechargement s'allume lors du rechargement et s'éteint lorsque la batterie est entièrement rechargée.

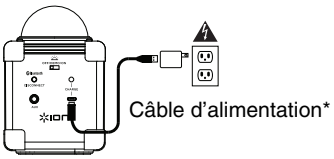


**(A)**

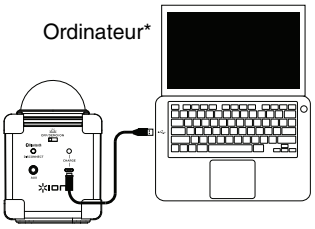


**(B)**

*Vendu séparément

## Caractéristiques

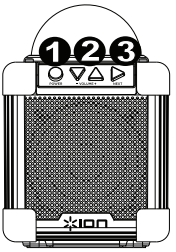


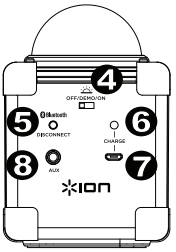


1. **Touche d'alimentation –** Cette touche permet de mettre le Party On sous et hors tension. Le témoin DEL de la touche d'alimentation indique l'état de la connexion Bluetooth. Veuillez consulter l'encadré Légende du témoin DEL pour plus de détails.
   **Remarque :** Le Party On s'éteint après 5 minutes d'inactivité Bluetooth ou provenant de l'entrée auxiliaire. Pour continuer à utiliser le Party On, rallumez l'appareil en appuyant sur la touche d'alimentation. Si l'interrupteur d'éclairage est activé, l'appareil s'éteint après 15 minutes d'inactivité.
2. **Touches Volume –** Ces touches permettent de diminuer ou d'augmenter le niveau du volume pour l'entrée auxiliaire et les sources Bluetooth. Le niveau par défaut du volume au démarrage du Party On est de 2/3. Veuillez ajuster le volume à l'aide des commandes de volume de votre appareil et du Party On.
3. **Piste suivante –** Cette touche permet de passer à la piste suivante lorsque vous écoutez des sources Bluetooth.
   **Remarque :** Dans certaines applications, la touche Piste suivante permet de passer à la liste de lecture ou le genre de musique suivant.
4. **Interrupteur d'éclairage –** Cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre le jeu de lumière ou de le mettre en mode démonstration.
   En mode démonstration, appuyer sur l'interrupteur d'alimentation permet :
   - de mettre l'appareil sous tension (lumières et haut-parleur)
   - de mettre l'appareil sous tension indéfiniment, tant qu'une connexion Bluetooth est établie et que la musique joue
   - d'éteindre automatiquement un appareil Bluetooth jumelé après 2 minutes d'inactivité
   - d'éteindre automatiquement l'appareil après 2 minutes lorsqu'aucun appareil Bluetooth n'est jumelé
5. **Déconnexion Bluetooth –** Cette touche permet de supprimer la connexion à un appareil Bluetooth précédemment jumelé et de relancer la procédure de jumelage.
6. **DEL de rechargement –** Ce témoin indique l'état de charge de la batterie. Il reste allumé lors du rechargement, puis lorsque la batterie est complètement chargée ou lorsque le câble de rechargement n'est pas branché, il s'éteint.
7. **Port de rechargement mini-USB –** Ce port permet d'utiliser le câble mini-USB inclus afin de brancher le Party On à un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise secteur ou à un ordinateur.
8. **Entrée auxiliaire –** Cette entrée permet de brancher la sortie d'un lecteur MP3 ou d'une autre source audio.

**Légende des indicateurs DEL de touche d'alimentation:**

**DEL rouge =** Aucun appareil Bluetooth n'est jumelé.
**DEL bleue =** Appareil Bluetooth jumelé.
**DEL rouge clignotante =** La batterie est faible et a besoin d'être rechargée (aucun appareil Bluetooth n'est jumelé).
**DEL bleue/violette clignotante =** La batterie est faible et a besoin d'être rechargée (appareil Bluetooth jumelé).

## Jumelage d'un appareil Bluetooth

1. Mettez le Party On sous tension.
2. Mettez votre appareil Bluetooth sous tension.
3. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « Party On » et lancez le jumelage.
   **Remarque :** Si votre appareil Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
4. Lancez la musique et ajuster le volume du Party On.
   **Remarque :** Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.
5. Appuyez sur la touche de déjumelage pour **Disconnect** l'appareil Bluetooth connecté au Party On.

## Guide de dépannage

**Lorsqu'il y a de la distorsion :** Essayez de diminuer le volume de votre appareil. Essayez également d'abaisser le volume du Party On.
**Lorsqu'il y a trop de basses fréquences :** Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

# Guida per l'uso (Italiano)

## Introduzione

### Contenuti della confezione

- Party On
- Cavo di ricarica USB
- Cavo Aux Stereo da 3,5 mm (1/8”)
- Guida rapida
- Istruzioni di sicurezza e garanzia

### Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) recarsi alla pagina **ionaudio.com/party-on**.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina **ionaudio.com/support**.

Istruzioni di sicurezza e garanzia si veda la pagina **ionaudio.com/warranty**.

## Ricarica del Party On

Servirsi del cavo micro-USB in dotazione per collegare il Party On a **(A)** un adattatore di alimentazione USB collegato a una presa elettrica o **(B)** al computer (acceso) per **3 ore**.
il LED di ricarica della batteria sarà acceso mentre l'apparecchio si sta caricando e si spegnerà quando la ricarica è completa.

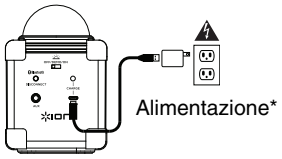


**(A)**

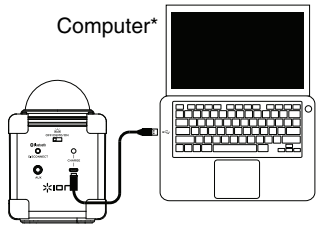


**(B)**

*Venduti separatamente

## Caratteristiche

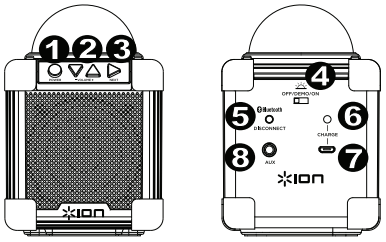


1. **Power** (alimentazione) – Premere questo tasto per accendere e spegnere il Party On. Il LED del tasto di alimentazione mostra lo stato del collegamento Bluetooth. Si veda la casella relativa all'attività dei LED del Party On per maggiori informazioni.
   **Nota bene**: il Party On si spegne da solo dopo 5 minuti di mancata riproduzione audio tramite Bluetooth o tramite l'ingresso aux. Per continuare a utilizzare il Party On, accendere l'apparecchio premendo l'apposito tasto. Se l'interruttore Party Light è impostato su ON, l'apparecchio si spegnerà dopo 15 minuti (se non viene riprodotta musica).
2. **Comandi Volume giù/su** – Premere questi tasti per ridurre o aumentare il livello del volume per l'ingresso aux e le fonti Bluetooth. Quando viene acceso, il Party On in via predefinita si colloca a 2/3 del volume. Regolare il volume servendosi dei comandi del dispositivo e i tasti volume del Party On.
3. **Next Track** (traccia successiva) – Premere questo tasto per passare alla traccia successiva quando si ascoltano fonti Bluetooth.
   **Nota bene**: in alcune app, la pressione del tasto Next può far passare alla playlist successiva o al genere musicale successivo.
4. **Interruttore Party Light** – Regolare questo interruttore per accendere e spegnere le luci o per mettere il Party On in modalità Demo.
   In modalità Demo, premendo il tasto di alimentazione:
   - si accende l'apparecchio (luci e altoparlante)
   - si accende l'apparecchio indefinitamente quando è presente un collegamento Bluetooth e la musica è in corso di riproduzione
   - si spegne un dispositivo Bluetooth collegato dopo 2 minuti se non viene riprodotta musica
   - si spegne l'apparecchio dopo 2 minuti se non vi è alcun collegamento Bluetooth
5. **Bluetooth Disconnect (scollega Bluetooth)** – Premere questo tasto per scollegare l'apparecchio da un dispositivo Bluetooth collegato in precedenza e riportare il Party On in modalità di collegamento.
6. **LED di carica della batteria** – Mostra il livello della carica. Durante la ricarica sarà acceso; quando carico o non collegato al cavo di carica, sarà spento.
7. **Porta di ricarica mini-USB** – Collegare il cavo mini-USB in dotazione per collegare il Party On a un adattatore di alimentazione USB collegato ad una presa elettrica o al computer.
8. **Ingresso Aux** – Collegare l'uscita di un lettore MP3 o di un'altra fonte audio a questo ingresso.

**Attività del LED del tasto di alimentazione:**

**LED rosso fisso** = nessun collegamento Bluetooth.
**LED blu fisso** = Bluetooth collegato.
**LED rosso lampeggiante** = la batteria è scarica e deve essere ricaricata (nessun collegamento Bluetooth).
**LED blu/viola lampeggiante** = la batteria è scarica e deve essere ricaricata (Bluetooth collegato).

## Collegamento a un dispositivo Bluetooth

1. Accendere il Party On.
2. Accendere il dispositivo Bluetooth.
3. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare “Party On” e collegarlo.
   **Nota bene:** se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, digitare ‘0000’.
4. Riprodurre musica e regolare i tasti volume del Party On.
   **Nota bene:** in caso di problemi nel collegare gli apparecchi o nel riprodurre la musica, aggiornare il sistema operativo del dispositivo.
5. Per scollegare un dispositivo Bluetooth collegato, premere il tasto **Disconnect** sul Party On.

## Risoluzione di problemi

**Il suono è distorto:** provare ad abbassare il volume a livello della fonte audio. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Party On.

**Eccessivi bassi:** provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

# Benutzerhandbuch (Deutsch)

## Einführung

### Lieferumfang

- Party On
- USB-Ladekabel
- Stereo-Aux-Kabel
- Schnellstart-Anleitung
- Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

### Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie bitte **ionaudio.com/party-on**.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen sie **ionaudio.com/support**.

Für Sicherheits- und Garantieinformationen besuchen sie **ionaudio.com/warranty**.

## Aufladen des Party On

Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel, um den Party On **(A)** mit einem USB-Netzteil, das in einer Steckdose eingesteckt ist oder **(B)** mit Ihrem (eingeschalteten) Computer für einen Zeitraum von **3 Stunden** zu verbinden.
Die Akkulade-LED leuchtet, während das Gerät aufgeladen wird und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

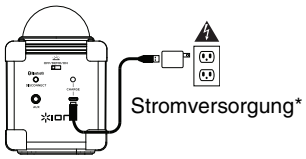


**(A)**

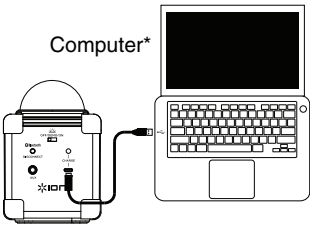


**(B)**

*Separat erhältlich

## Funktionen

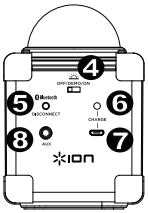


1. **Ein-/Ausschalter** - Drücken Sie diese Taste, um den Party On ein- oder auszuschalten. Die LED des Ein-/Ausschalters zeigt den Status der Bluetooth-Verbindung an. Siehe LED-Aktivität des Party On für weitere Details.
   **Hinweis**: Party On wird sich nach 5 Minuten ohne Audiowiedergabe über Bluetooth oder den Aux-Eingang ausschalten. Um den Party On weiterhin zu verwenden, schalten Sie das Gerät durch Drücken des Ein-(Ausschalters ein. Wenn der Party-Lichtschalter auf EIN gesetzt ist, schaltet sich das Gerät nach 15 Minuten ab (wenn keine Musik gespielt wird).
2. **Steuerelemente für Lautstärke** - Drücken Sie diese Tasten zum Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke des Aux-Eingangs und der Bluetooth-Quellen. Party On wechseln beim Einschalten standardmäßig auf 2/3 der Lautstärke. Bitte passen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler des Geräts und den Lautstärketasten der Party On an.
3. **Nächster Titel** - Drücken Sie diese Taste, um beim Hören über Bluetooth-Quellen zum nächsten Titel zu springen.
   **Hinweis**: In einigen Apps kann es vorkommen, dass beim Drücken der Taste Nächster Titel zur nächsten Playliste oder Musikrichtung gewechselt wird.
4. **Party-Lichtschalter** - Stellen Sie diesen Schalter ein, um das Licht ein- und auszuschalten oder Party On in den Demo-Modus zu bringen.
   Im Demo-Modus wird durch Drücken des Ein-Ausschalters:
   - das Gerät eingeschaltet (beide Lichter und Lautsprecher)
   - das Gerät auf unbestimmte Zeit eingeschaltet, solange eine Bluetooth-Verbindung besteht und Musik gespielt wird
   - ein über Bluetooth verbundenes Gerät nach 2 Minuten ausgeschaltet, wenn es keine Musik spielt
   - das Gerät nach 2 Minuten ausgeschaltet, wenn keine Bluetooth-Verbindung besteht
5. **Bluetooth-Verbindung trennen** - Drücken Sie diese Taste, um das Gerät von einem zuvor gepaarten Bluetooth-Gerät zu trennen und Party On wieder in den Koppel-Modus zu bringen.
6. **Batterielade-LED** - Zeigt den Ladezustand an. Die LED leuchtet beim Ladevorgang. Ist das Gerät voll aufgeladen oder nicht mit einem Ladekabel verbunden, leuchtet die LED nicht.
7. **Mini-USB-Ladeanschluss** - Stecken Sie hier das mitgelieferte Micro-USB-Kabel ein, um Party On mit Ihrem Computer zu verbinden oder mit einem USB-Netzteil zu verbinden, das in eine Steckdose gesteckt wird.
8. **Aux-Eingang** - Verbinden Sie den Ausgang eines MP3-Players oder einer anderen Audioquelle mit diesem Eingang.

**Ein-/Ausschalter LED-Aktivität:**

**Stetes, rotes Licht der LED** = Keine Bluetooth-Verbindung.
**Stetes, blaues Licht der LED** = Über Bluetooth verbunden.
**Rot blinkende LED** = Akku ist schwach und muss wieder aufgeladen werden (keine Bluetooth-Verbindung).
**Blaue/lila blinkende LED** = Akkuladestand ist niedrig, der Akku muss wieder aufgeladen werden (über Bluetooth verbunden).

## Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie Party On ein.
2. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
3. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, wählen Sie “Party On” und stellen Sie eine Verbindung her.
   **Hinweis:** Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie '0000' ein.
4. Spielen Sie Musik und passen Sie die Lautstärke des Party On mit den Lautstärke-Tasten an.
   **Hinweis:** Wenn Sie Probleme bei der Musikwiedergabe oder beim Verbinden Ihres Gerätes haben, aktualisieren Sie das OS Ihres Gerätes.
5. Um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen, drücken Sie am Party On die Taste **Disconnect**.

## Fehlerbehebung

**Der Ton klingt verzerrt:** Reduzieren Sie die Lautstärke Ihrer Tonquelle oder Ihres Musikinstruments. Versuchen Sie auch, das Gesamtvolumen des Party Ons zu reduzieren.

**Zu viel Bass:** Versuchen Sie den Ton oder den EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

CE

**Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung:** Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Party On in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH
Halskestrasse 16-18
D – 47877 Willich
GERMANY

# Gebruikershandleiding (Nederlands)

## Inleiding

### Inhoud van de doos

- Party On
- USB-oplaadkabel
- Stereo aux-kabel van 3,5 mm (1/8”)
- Snelstartgids
- Veiligheidsvoorschriften en handleiding

### Ondersteuning

Voor de laatste informatie over dit product (systeemvereisten, informatie over compatibiliteit, enz.) en productregistratie, bezoek **ionaudio.com/party-on**.

Bezoek voor bijkomende productondersteuning **ionaudio.com/support**.

Voor informatie over veiligheid en garantie zie **ionaudio.com/warranty**.

## Party On opladen

Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om Party On **gedurende 3 uur** te verbinden met **(A)** een USB-stroomadapter, aangesloten op een stopcontact, of **(B)** uw pc (ingeschakeld).
De batterij-LED gaat branden wanneer het toestel aan het laden is en de LED gaat uit wanneer het laden is voltooid.

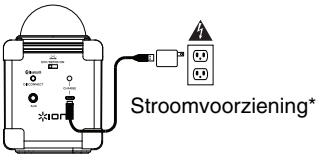


**(A)**

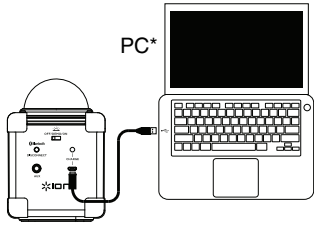


**(B)**

*Wordt afzonderlijk verkocht

## Kenmerken

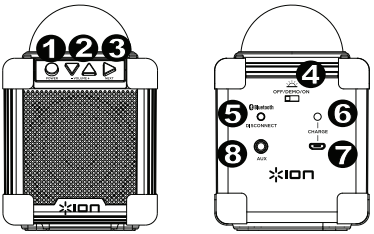


1. **Aan/uit** – Druk op deze knop om de Party On AAN en UIT te zetten. Het ledlampje van de power-knop geeft de status weer van de Bluetoothverbinding. Raadpleeg voor meer informatie de Party On LED-activiteit.
   **Opmerking:** de Party On schakelt zichzelf automatisch uit na 5 minuten zonder audiosignaal, zowel via Bluetooth als via de aux-ingang. Wilt u de Party On verder gebruiken, schakel hem dan in door op de Aan/uit-knop te drukken. Als de schakelaar van het partylicht AAN staat, dan schakelt het apparaat zichzelf na 15 minuten uit (als er geen muziek speelt).
2. **Knoppen Volume verlagen/verhogen** – Druk op deze knoppen om het volume van de aux-ingang of de Bluetooth-bron te verlagen of te verhogen. De standaard volumeregeling bij het inschakelen van de Party On is 2/3 van het volume. U kunt het volume bijregelen via de volumeregeling van uw apparaat en via de volumeknoppen van de Party On.
3. **Volgend nummer** – Druk op deze knop om het volgend nummer te selecteren als u naar Bluetooth-bronnen luistert.
   **Opmerking**: het is mogelijk dat bij sommige applicaties door het drukken op de knop "Volgend nummer" [NEXT] de volgende afspeellijst of het volgende muziekgenre wordt gekozen.
4. **Schakelaar partylicht**: Gebruik deze schakelaar om het licht aan of uit te zetten of om Party On in demomodus te zetten.
   Wanneer u in demomodus de aan-/uitknop indrukt:
   - gaat het apparaat aan (zowel licht als luidspreker)
   - gaat het apparaat aan, ongeacht of er een Bluetooth-verbinding is en of er muziek speelt.
   - zet een apparaat met Bluetooth-verbinding uit na 2 minuten als er geen muziek speelt.
   - zet het apparaat na 2 minuten uit als er geen Bluetooth-verbinding is
5. **Bluetooth-verbinding verbreken**: Druk op deze knop om een vooraf gekoppeld Bluetooth-apparaat te ontkoppelen en zet Party On terug in koppelingsmodus.
6. **Batterij-LED** – Deze LED toont de status van het laden. Wanneer het toestel aan het laden is gaat het branden. De LED gaat uit wanneer het volledig geladen of niet verbonden is met een laadkabel.
7. **Micro-USB ingang voor laden** – Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om de Party On aan te sluiten op een USB-lichtnetadapter of op uw computer.
8. **Aux-ingang** – Gebruik deze ingang om de uitgang van een MP3-speler of andere audiobron aan te sluiten.

**Aan/uitknop LED-activiteit:**

**Solide rode LED** = Geen Bluetooth-verbinding.
**Solide Blauwe LED** = Bluetooth is verbonden.
**Knipperende rode LED** = de batterij is bijna leeg en moet herladen worden (geen Bluetooth-verbinding).
**Knipperende blauwe/paarse LED** = de batterij is leeg en moet herladen worden (Bluetooth is verbonden).

## Een Bluetooth-apparaat koppelen

1. Schakel de Party On in.
2. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
3. Navigeer naar het setup-scherm van uw Bluetooth-apparaat, selecteer “Party On” en koppel hem.
   **Opmerking:** Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan '0000' in.
4. Start de muziekweergave en regel het volume met de knoppen van de Party On.
   **Opmerking:** Als u problemen ondervindt bij het koppelen of bij het weergeven van muziek, update dan het OS van uw apparaat.
5. Druk op de knop **Disconnect** om de Party On los te koppelen van een Bluetooth-apparaat.

## Problemen oplossen

**Het geluid is vervormd:** Probeer het volumeniveau van uw geluidsbron te verlagen. Probeer ook het algemeen volume van Party On te verlagen.
**Er zijn teveel bassen:** Probeer op de toon -of EQ-bedieningsknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer “afgeknipte” (vervormde) klanken optreden.

# Användarmanual (Svenska)

## Inledning

### Paketet innehåller

- Party On
- USB-laddningskabel
- 3,5 mm (1/8") stereo-aux-kabel
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsmanual & Underhållsmanual

### Support

För senaste information om denna produkt (systemkrav, information om kompabiliteten, osv.) och produktregistrering, besök **ionaudio.com/party-on**.

För ytterligare produktsupport, besök **ionaudio.com/support**.

För säkerhets-och underhållsinformation se **ionaudio.com/warranty**.

## Hur du laddar Party On

Använd den medföljande micro-USB-kabeln för att ansluta Party On till **(A)** en USB-strömadapter som finns ansluten till ett strömuttag eller **(B)** din dator (som är på) i 3 timmar.
LED-lampan för batteriladdning kommer att lysa medan enheten laddas och LED-lampan stängs av när laddningen har slutförts.

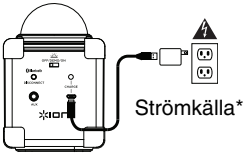


**(A)**

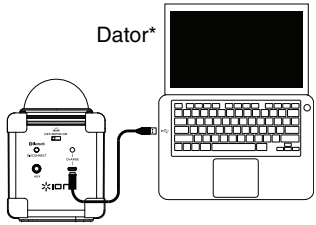


**(B)**

*Saäljs separat

## Funktioner

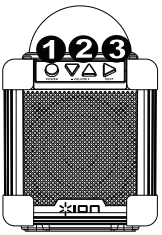


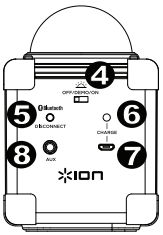


1. **Strömbrytare** - Tryck på denna knapp för att sätta på och stänga av Party On. Strömbrytarens LED-lampa visar tillståndet av Bluetooth-anslutningen. Se LED-lampans aktivitetsbox för Party On för mer detaljer.
   **Obs:** Party On kommer att stängas av själv efter 5 minuter utan ljuduppspelning genom antingen Bluetooth eller aux-ingången. För att fortsätta använda Party On, sätt på enheten genom att trycka på strömbrytaren. Om Partyljus-brytaren är PÅ, kommer enheten att stängas av efter 15 minuter (om det inte spelas upp någon musik).
2. **Volymknappar Ner/Upp** - Tryck på dessa knappar för att sänka eller höja volymnivån för aux-ingången och Bluetooth-källorna. Party On är som standard inställd till 2/3 volymen när den är på. Vänligen justera volymen med volymknapparna på enheten och volymknapparna på Party On.
3. **Nästa spår** - Tryck på denna knapp för att gå till nästa spår när du lyssnar på Bluetooth-källor.
   **Obs:** Om du trycker på Nästa-knappen i vissa appar, kommer du kanske till nästa spellista eller musikgenre.
4. **Partyljus-brytare** – Justera denna brytare för att sätta på och stänga av lamporna och för att sätta Party On i demo-läge.
   Om du trycker på strömknappen i demo-läge:
   - sätts enheten på (både lampor och högtalare)
   - sätts enheten på obestämt när det finns en Bluetooth-anslutning och musik spelas upp
   - stängs en med Bluetooth ansluten enhet av efter 2 minuter, om det inte spelas upp någon musik
   - stängs enheten av efter 2 minuter, om det inte spelas upp någon musik
5. **Frånkoppla Bluetooth** – Tryck på denna knapp för att koppla från en tidigare parad Bluetooth-enhet och sätta Party On tillbaka i parningsläge.
6. **LED för batteriladdning** - Visar laddningsstatus. Medan du laddar kommer den att vara på, om det är helt laddat eller inte ansluten till laddningskabeln, kommer den att vara av.
7. **Micro-USB-laddningsport** - Ansluit den medföljande micro-USB-kabeln för att ansluta Party On till en USB-strömadapter som är ansluten till ett strömuttag eller din dator.
8. **Aux-ingång** - Anslut utgången på en MP3-spelare eller annan ljudkälla till denna ingång.

**Power-knapp LED-lampan-aktivitet:**

**Varaktigt rött lysande LED-lampa** = Ingen Bluetooth-anslutning
**Varaktigt blått lysande LED-lampa** = Bluetooth ansluten
**Rött blinkade LED-lampa** = Lågt batteri och behöver laddas (ingen Bluetooth-anslutning)
**Blått/lila blinkade LED-lampa** = Lågt batteri och behöver laddas (ingen Bluetooth ansluten)

## Ansluta med en Bluetooth-enhet

1. Sätt på Party On.
2. Sätt på din Bluetooth-enhet.
3. Gå till inställningsskärmen på din Bluetooth-enhet, hitta "Party On" och anslut.
   **Obs!** Om din Bluetooth-enhet uppmanar dig att ange en parningskod, mata in "0000".
4. Spela upp musik och justera volymknapparna på Party On.
   **Obs!** Om du upplever problem med anslutningen eller musikuppspelningen, uppdatera enhetens operativsystem.
5. För att koppla från en ansluten Bluetooth-enhet, tryck på **Disconnect**-knappen på Party On.

## Felsökning

**Om ljudet är förvridet:** Försök att sänka volymknappen på din ljudkälla. Försök också att sänka all volymen på Party On.

**Om det finns för mycket bas:** Försök att justera tonen eller EQ-knappen på din ljudkälla för att sänka basnivån. Detta möjliggör att du kan spela musik med högre volymen innan den hänger sig (blir förvriden).

# Käyttöopas (Suomi)

## Johdanto

### Laatikon sisältö

- Party On
- USB-latausjohto
- 3,5 mm (1/8”) Stereo Aux-kaapeli
- Pikaohje
- Turvallisuus-ja takuuohje

### Tuki

Viimeisimmät tiedot tästä tuotteesta (järjestelmävaatimukset, yhteensopivuustiedot, jne.) ja tuotteen rekisteröinti ovat saatavilla osoitteessa **ionaudio.com/party-on**.

Lisätuotetukea on saatavilla osoitteessa **ionaudio.com/support**.

Turvallisuus- ja takuutiedot löytyvät osoitteesta **ionaudio.com/warranty**.

## Party On-laitteen lataus:

Kytke mukana toimitetulla micro-USB-kaapelilla Party On **(A)** USB-virtasovittimeen, joka on kytketty USB-pistorasiaan tai **(B)** tietokoneeseesi (virta päällä) **3 tunniksi**.
Akkulatauksen merkkivalo palaa, kun laite latautuu ja sammuu, kun lataus on valmis.

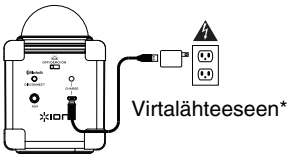


**(A)**

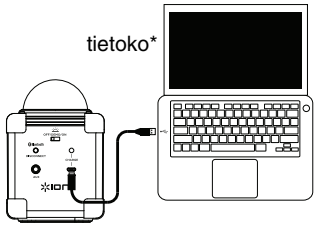


**(B)**

*Ostettavissa erikseen

## Ominaisuudet

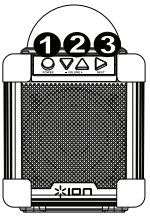


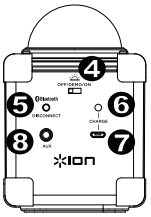


1. **Virta** – Kytke Party On -laitteeseen virta päälle ja pois päältä tästä painikkeesta. Virtapainikkeen merkkivalo osoittaa Bluetooth-yhteyden tilaa. Katso lisätietoja Party On -merkkivalon aktiviteettiruudusta.
   **Huomautus**: Party On -laite kytkeytyy itsestään pois päältä 5 minuutin kuluttua, kun ääntä ei ole toistettu Bluetoothin tai aux input -tulon kautta. Jos haluat jatkaa Party On -laitteen käyttöä, kytke laite päälle painamalla virtapainiketta. Jos Party Light -kytkin on PÄÄLLÄ, laite sammuu 15 minuutin kuluttua (jos musiikkia ei toisteta).
2. **Äänenvoimakkuus alas/ylös -säädöt** – Nosta tai laske äänenvoimakkuuden tasoa aux input -tulolle ja Bluetooth-lähteille. Party On -laitteen äänenvoimakkuuden oletus on 2/3, kun se on kytketty päälle. Säädä äänenvoimakkuutta laitteesi äänenvoimakkuuden säädöillä ja Party On -laitteen äänenvoimakkuuspainikkeilla.
3. **Seuraava kappale** – Etene seuraavaan kappaleeseen Bluetooth-lähteitä kuunnellessasi painamalla tätä painiketta.
   **Huomautus**: Joissakin sovelluksissa Seuraava-painikkeen painaminen saattaa siirtää seuraavaan soittoluetteloon tai musiikkilajiin.
4. **Party Light -kytkin** – Voit kytkeä valot päälle ja pois päältä tai panna Party On -tilan Demo-tilaan tätä painiketta säätämällä.
   Kun laite on Demo-tilasssa, virtapainikkeen painamisesta aiheutuu seuraavaa:
   - laite käynnistyy (sekä valot että kaiutin)
   - laite käynnistyy aina, kun paikalla on Bluetooth-yhteys ja musiikkia toistetaan
   - sammuttaa Bluetooth-yhteydessä olevan laitteen 2 minuutin kuluttua, jos musiikkia ei toisteta
   - sammuttaa laitteen 2 minuutin kuluttua, jos Bluetooth-yhteyttä ei ole
5. **Bluetooth Disconnect** – Katkaise aikaisemmin yhdistetyn Bluetooth-laitteen yhteys painamalla tätä painiketta ja pane Party On takaisin laiteparin muodostustilaan.
6. **Akun latauksen merkkivalo** – Tämä osoittaa lataustilan. Kun lataus on käynnissä, merkkivalo on päällä. Kun akku on täysin ladattu tai sitä ei ole kytketty latauskaapeliin, merkkivalo on pois päältä.
7. **Mikro-USB-latausportti** – Kytke mukana toimitettu mini-USB-kaapeli ja yhdistä Party On -laite USB-virtasovittimeen, joka on kytketty pistorasiaan tai tietokoneeseesi.
8. **Aux Input -tulo** – Kytke MP3-soittimen tai muun äänilähteen lähtö tähän tuloon.

**Virtapainike-merkkivalon toiminnot:**

**Kiinteä punainen merkkivalo** = Ei Bluetooth-yhteyttä.
**Kiinteä sininen merkkivalo** = Bluetooth kytketty.
**Vilkkuva punainen merkkivalo** = Akkuvirta on vähissä ja akku täytyy ladata (ei Bluetooth-yhteyttä).
**Vilkkuvasininen/purppuran-punainen merkkivalo** = Akkuvirta on vähissä ja akku täytyy ladata (Bluetooth-yhteys).

## Bluetooth-laitteeseen kytkeminen

1. Kytke virta päälle Party On -laitteeseen.
2. Kytke Bluetooth-laitteesi päälle.
3. Siirry Bluetooth-laitteesi määritysnäytölle, etsi "Party On" ja kytke.
   **Huomautus:** Jos Bluetooth-laitteesi pyytää parituskoodia, kirjoita "0000".
4. Toista musiikkia ja säädä Party On -laitteen äänenvoimakkuuspainikkeita.
   **Huomautus:** Jos yhdistämisessä tai musiikin toistossa ilmenee ongelmia, päivitä laitteesi käyttöjärjestelmä.
5. Voit irrottaa kytketyn Bluetooth-laitteen painamalla Party On -laitteen **Disconnect** -painiketta.

## Vianmääritys

**Jos ääni on vääristynyt:** Yritä laskea äänilähteesi äänenvoimakkuuden säätöä. Yritä myös vähentää Party On -laitteen kokonaisäänenvoimakkuutta.

**Jos bassoa on liikaa:** Yritä säätää äänilähteesi äänensävyä tai EQ-säätöä laskeaksesi bassotasoa. Tämän avulla voit toistaa musiikkia äänekkäämmin ennen kuin vääristymistä tapahtuu.

# Appendix (English)

## Technical Specifications

**Power**: 3.7v/500mAh battery (charges via micro-USB)

**Battery Life:** 3 hours

**Recharge time**: 3 hours

**Dimensions (Length x Width x Height):** 2.75” x 2.85” x 3.1”; 69.9 mm x 72.4 mm x 78.8 mm

**Weight**: .75 lb; .34 kg

*Specifications are subject to change without notice.*

## Trademarks and Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

ionaudio.com

Manual Version 1.0